
5PEEDIA N5

クイックガイド

消耗品の交換、用紙の補給、紙詰まりの処置方法が記載されています。

1.	紙詰まりの処置方法	2
2.	用紙の補給方法(ペーパカセット)	13
3.	ペーパカセットのサイズ変更方法	14
4.	用紙の補給方法(マルチペーパフィーダ)	16
5.	ドラムセットの交換方法	18
6.	トナーセットの交換方法	22
7.	定着クリーナの交換方法	26

※ 本書に記載されていない困ったときの処置方法や用紙についての詳しい説明が、CD-ROM内の「ハードウェアマニュアル」に記載されていますので、併せてご覧ください。

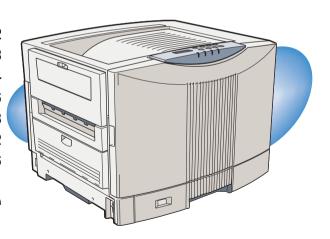





紙詰まりの処置方法

表示パネルに紙詰まりが発生した場所と、プリンタ内に残っている紙 の枚数を次のように表示します。

(表示例)



場所記号	紙詰まりが発生した場所					
А	マルチペーパフィーダ給紙部					
В	1 段目カセット給紙部(本体)					
С	2段目カセット給紙部(拡張ペーパフィーダ)					
D	3段目カセット給紙部(拡張ペーパフィーダ)					
Е	4段目力セット給紙部(拡張ペーパフィーダ)					
F	5段目カセット給紙部(拡張ペーパフィーダ)					
G	給紙ガイド部(拡張ペーパフィーダ)					
Н	給紙ガイド部(本体ライトカバー)					
	用紙搬送部→定着部					
J	排紙ターンガイド部(両面印刷中)					
K	両面印刷ユニット内部					
L	大容量給紙装置内部 大容量給紙装置に同梱の取					
M	大容量給紙装置連結部 扱説明書をご覧ください。					
N	ナプシュンの排紙装置内の紙詰まりです					
0	オプションの排紙装置内の紙詰まりです。					
Р	各オプション装置の取扱説明書をご覧ください。					

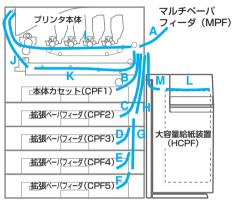

用紙が詰まった場所 (A~P) と枚数を確認し、以降の方法で全ての 用紙を取り除いてください。


紙詰まり処置後に印刷された用紙は、表面や裏面に汚れが付 着することがあります。数枚印刷すると汚れは消えます。特 に定着ユニットに詰まった用紙を排紙口側から引き抜くと、 汚れがひどくなりますのでご注意ください。

プリンタ内に詰まっている全ての用紙を取り除いてからフ ロントカバーを閉めてください。場所によってはプリンタ 内部に用紙を巻き込んで取れなくなる恐れがあります。 用紙が取り除けなくなってしまったときは、プリンタの 電源スイッチを切り、お近くのカシオテクノ・サービスス テーション (CD-ROMのハードウェアマニュアル内に記 載)にご連絡ください。


マルチペーパフィーダの紙詰まり(カミヅマリA)


(表示例)

カミツ゛マリ 1マイA



7 マルチペーパフィー ダに詰まっている用 紙を取り除きます。





残りの用紙をセット し直します。 「③ 用紙の補給方法 (マルチペーパフィー ダ)(16ページ) 紙詰まりのエラーは、詰まった用紙を取り除いた後、フロントカバーを開閉すると解除します。


詰まった用紙が見つからないときは、次へ進んでください。

給紙ガイド内の紙詰まり(カミヅマリG, H)


(表示例)

カミツ゛マリ 1マイ H


給紙ガイド内に詰まっている用紙を取り除きます。 図の表示例 (カミヅマリH) は本体右側面の給紙ガイド内に用紙が詰まっている事を示しています。




本体右側面の給紙ガイド (ライトカバー)
 を開けます。



詰まっている用紙を 取り除き、給紙ガイ ド(ライトカバー)を 確実に閉めます。



オプションの拡張ペーパフィーダの給紙ガイド内に詰まっているときは、カミヅマリGと表示されます。

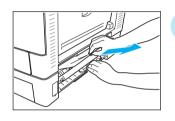

オプションの拡張 ペーパフィーダ右側 面の給紙ガイド部を 開け、詰まっている 用紙を取り除き、給 紙ガイドを閉めます。

紙詰まりのエラーは、詰まった用紙を取り除いた後、フロントカバーを開閉すると解除します。

詰まった用紙が見つからないときは、次へ進んでください。


カセット内の紙詰まり(カミヅマリB, C, D, E, F)

(表示例)


カミツ゛マリ 1マイ B

ペーパカセット内に詰まっている用紙を取り除きます。


図の表示例 (カミヅマリB) は本体標準のカセット内に用紙が詰まっている事を示しています。オプションの拡張ペーパフィーダで使用のとき (上段から順にカミヅマリ C、D、E、F) も同様にカセット内に詰まった紙を取り除いてください。




7 本体右側面の給紙ガイド (ライトカバー) を開けます。




- 記まっている用紙を 取り除き、給紙ガイ ド(ライトカバー)を 確実に閉めます。
- 詰まっている用紙が破れて、プリンタ内部に残らないように注意して引き出してください。



3 オプションの拡張 ペーパフィーダ右側 面の給紙ガイド部を 開け、詰まっている 用紙を取り除き、給 紙ガイドを閉めます。



- 4 カセットをゆっくり 引き出し、詰まって いる用紙(シワに なっている用紙)を 取り除きます。
- 詰まっている用紙が破れて、プリンタ内部に残らないように注意して引き出してください。



5 残りの用紙をセット し直し、底板(用紙) を押し下げてカチッ とロックし、カセッ トを奥までゆっくり と差し込みます。

> 「図 用紙の補給方法 (ペーパカセット)(13ページ)

✓ ペーパカセットをブリン タに差し込むときは、必 ず底板 (用紙)を押し下げ てから、ゆっくり差し込 んでください。

✓ 紙詰まりのエラーは、詰まった用紙を取り除いた後、フロントカバーを開閉すると解除します。

詰まった用紙が見つからないときは、次へ進んでください。

プリンタ本体の紙詰まり(カミヅマリI,J)

(表示例)

カミツ゛マリ 3マイ IJ


プリンタ本体の用紙搬送部から定着部に詰まっている用紙を取り除きます。



排紙口に途中まで印刷して止まっている用紙は、無理に引き抜かないでください。定着ユニットに挟まっていると思われるときは、以下の手順に従って取り除いてください。




7 フロントカバーを開けます。






2 ロックレバーを解除 (左)側に倒します。

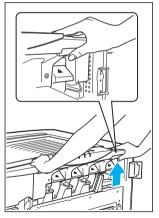

3 シェル解除ボタン (右側の取っ手)を押 しながらゆっくり持 ち上げます。




4 シェルをいっぱいに 止まるまで開けます。

注意


! 開けたシェルに手を触れると、シェルが閉じて手などをはさまれ、けがをする恐れがあります。



5 転写ベルト上の用紙 をベルトに沿って まっすぐ引き抜きま す。




転写ベルトに張り付いている用紙を先のとがった物ではが さないでください。転写ベルトの傷によっては交換が必要 になる場合があります。

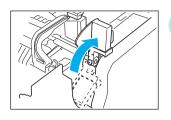




- 6 定着ユニットの解除 レバーを図の向きに まわして、用紙をは さんでいる力を解除 します。
- 7 定着ユニットにはさまっている用紙を、図の向きに引き抜きます。




8 定着ユニットの解除 レバーを元の位置 (ロック側)にまわし ます。




9 シェル側から用紙が下がっているときは引き抜きます。




10 図の排紙カバーを開けて、用紙が詰まっているときは取り除き、排紙カバーを閉めます。



7 両面印刷ユニットの 入り口に入りかけて 止まっている用紙を 引き抜きます。 (カミヅマリ」のみ)

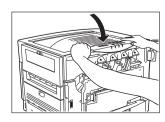

12 シェルをゆっくり閉め、両手で押してカチッとロックします。






<u></u> 注意

シェルを閉めるときは、 周囲の人の手や物をは さまないよう十分で注 意ください。

13 ロックレバーをロック側(上向き)に起こしてロックします。





14 フロントカバーを閉めます。

紙詰まりのエラーは、詰まった用紙を取り除いた後、フロントカバーを開閉すると解除します。


両面印刷ユニット入り口の紙詰まり(カミヅマリJ)の特例

両面印刷しているときに、前記⑪の方法では詰まった用紙が取り除けない場合があります。このようなときは、以下のようにブリンタの左側面側から両面印刷ユニットを取り外して、詰まっている用紙を取り除いてください。

以下の処置を行なう前に、必ずプリンタの電源を切ってください。プリンタの電源を切ると、プリンタに残っている印刷データは消えますので、もう1度印刷データを送り直してください。



7 両面印刷ユニット装 着口を開けます。



図のネジ2本をゆる めます。



3 両面印刷ユニットを 少し引き出し、入り口 付近に詰まっている 用紙を取り除きます。

 両面印刷ユニットを引き出しすぎて落とさないようご注意く ださい。

※ 逆の手順で両面印刷ユニットを取り付けます。詳しくは (**) CD-ROM内のハードウェアマニュアル「両面印刷ユニットの取り付け」を参照してください。

両面印刷ユニットの紙詰まり(カミヅマリK)


(表示例)

カミツ゛マリ 2マイ K


両面印刷ユニットの内部に詰まっている用紙を取り除きます。



本体右側面の給紙ガイド部 (ライトカバー)を開けます。



両面印刷ユニットを 水平にゆっくり引き 出します。

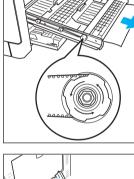

3 図の紙送りダイヤル を左回りに回して、 詰まった用紙を送り 出します。




4 紙送りダイヤルを回 しても用紙が送り出 されないときは、図 のフタを開けます。


う引き出した状態で両面印刷ユニットに上から力を加えないでください。無理な力を加えると故障の原因になる事があります。



5 中の用紙を取り除きます。



6 両面印刷ユニットの フタを閉め、奥に突 き当たるまで水平に ゆっくり差し込みま す。



7 給紙ガイド (ライトカバー)を確実に閉めます。

紙詰まりのエラーは、詰まった用紙を取り除いた後、フロントカバーを開閉すると解除します。

オプションの給紙装置や排紙装置をご使用のときは、オプション装置 の取扱説明書をご覧いただき、内部に詰まっている用紙を取り除いて ください。

用紙の補給方法(ペーパカセット)

ヨウシ ホキュウ

CPF1 Α4


図のような表示でプリンタが停止しているときは、ペーパカセットに 用紙を補給してください(図の例は本体力セットにA4サイズの用紙 を補給する事を表示しています)。




ペーパカセットから印刷できる用紙の厚さはカセットによっ て異なります。

標準力セット:64~104g/m²


厚紙専用カセット: 105~128g/m²








- ペーパカセットをプ リンタから引き出し、 底板(金属板)を押し 下げてカチッとロッ クします。
- 印刷中はペーパカセットを 引き抜かないでください。

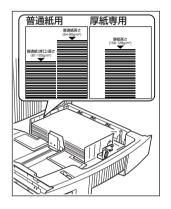

- 用紙をそろえ、印刷す る面を下向きにして カセットに入れます。
- ✓ 横ガイドのラベルの▼ マークより下になるよう に、入れすぎた用紙を取 り除きます。
- **M** 用紙の継ぎ足しによる段 差ができないように用紙 をそろえてください。



3 ペーパカセットをプ リンタに奥までゆっ くり差し込みます。

になる事があります。


カセットをプリンタに差し込むときは必ず底板を押し下げ て、ゆっくりとセットしてください。

底板が上がったままプリンタに差し込むと、紙詰まりの原因 になります。


3 ペーパカセット のサイズ変更方法


ペーパカセットのガイド板を、用紙サイズに合わせて移動させることにより、6種類(A3縦、B4縦、A4横、B5横、A5横、レター横)のサイズに変更できます。

が ガイド板を正しい位置に固定しないと、用紙サイズを正しく検出できなかったり、紙詰まりが多発することがありますので、以下の手順に従って正しい位置に固定してください。





7 ペーパカセットをプリンタから引き出し、 用紙を取り出します。







ペーパカセットの底板(金属板)を押し下げてカチッと固定します。

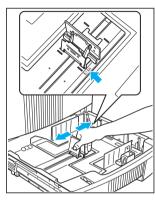








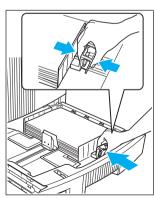



- 4 用紙をそろえ、印刷する面を下向きにカセットに入れ、横ガイドのロックレバーをつまみながら用紙に軽く当たる位置に調整します。
 - **慢が** 横ガイドを用紙に強く押し付けないでください。 紙詰まりの原因になることがあります。












5 用紙サイズに合わせて、ペーパカセット 奥側の横ガイドストッパーとレバーを 調整します。


<A3とA4サイズのとき> 横ガイドストッパーを左側 (A3/A4)に合わせます。

<B4とB5サイズのとき> 横ガイドストッパーを右側 (B4/B5)に合わせます。

<A5サイズのとき> 図のネジを取り外して、レ バーを縦向きに回し、取り 外したネジで固定します。

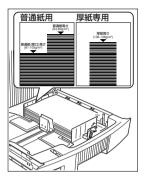





- 横ガイドのラベルの
 ▼マークより下でした。
 へいているように、入れすきまた用紙を取りきるの量はカセットできる用紙類や用紙の厚さによって違いますので注意ください。
- フ セットした用紙サイ ズに、用紙サイズダ イヤルを合わせます。
- **8** ペーパカセットをプリンタに奥までゆっくり差し込みます。

カセットをプリンタに差し込むときは必ず底板を押し下げて、ゆっくりとセットしてください。


底板が上がったままプリンタに差し込むと、紙詰まりの原因 になります。

用紙の補給方法(マルチペーパフィーダ)


ヨウシ ホキュウ

MPF A 3


図のような表示でプリンタが停止しているときは、マルチペーパ フィーダに用紙を補給してください(図の例はマルチペーパフィーダ にA3サイズの用紙を補給する事を示しています)。




マルチペーパフィー ダを開けます。




2 大きいサイズの用紙 を使用するときは、 補助トレイを引き出 します。



底板が上がっている ときは押し下げて ロックします。



印刷する面を上向き に用紙をセットし、 横ガイドを用紙に軽 16 く当たる位置に調整 します。





5 セットレバーを左に 押して底板のロック を解除します。

プリンタドライバで、セットした用紙サイズと紙種を設定し、給紙口をMPF排紙口をアッパートレイ(フェイスアップ)にして印刷してください。用紙サイズや紙種の設定が異なると、正しく印刷されない場合があります。



「スタート」→ 「設定」→ 「プリンタ」→ 「N5 ドライバ」 右クリック→ 「プロパティ」 → 「給排紙」タブ画面

特殊紙の印刷方法


OHPフィルム、ラベル紙、厚紙、官製ハガキ、封筒などの特殊紙はマルチペーパフィーダ(MPF)にセットし、アッパートレイ(フェイスアップ)で排紙してください。

OHP フィルムのセット方向



OHPフィルムを良くさばいて、角が欠けている部分が図の向きになるようにセットしてください。

封筒のセット方向



開封した状態で図のように封筒の 底の方から給紙するようにセット してください。

- プリンタドライバで、セットした用紙サイズと紙種を設定 し、給紙口をMPF、排紙口をアッパートレイ(フェイスアップ)にして印刷してください。
- ☑ 用紙サイズや紙種の設定が異なると、正しく印字されない場合があります。

ドラムセットの交換方法

本プリンタには専用のドラムセット以外は使用できませ ん。必ず下記専用のドラムセットをご使用ください。

ドラムセット(ブラック): N5-DSK ドラムセット(カラー): N5-DS3C


一度本プリンタ以外のプリンタに取り付けたドラムセット は、本プリンタに取り付けても、新品として検出できない 為、使用できなくなります。間違えて本プリンタ以外に取 り付けないようご注意ください。


(表示例)


ト゛ラム コウカン

K:ブラック Y: ATD-

C:シアン M:マゼンタ








図の例ではブラック のドラムセットが交 換時期です。


フロントカバーを開



ロックレバーを解除 側(横向き)に倒しま ₫ू

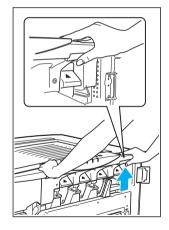

シェル解除ボタン (右側の取っ手)を押 しながらゆっくり持 [18] ち上げます。



5 シェルをいっぱいに 止まるまで開けます。



7 ドラムセットの取っ 手(ベルト)を持ちな がら引き抜きます。


プリンタ内部にドラムセットを落とさないようご注意く ださい。プリンタ内部の転写ベルトに傷が付くと、交換が




シェルは最後まで開けてください。途中で止めたり、開けたシェルに手を触れると、シェルが閉じて手などをはさまれ、けがをする恐れがあります。




6 交換するドラムセットの連結レバーを起こします。







8 新しいドラムセット を箱から取り出し、 テープをはがします。





9 ドラムセット挿入口 のレールに、ドラム セットのツバが掛か るようにセットしま す。







10 ドラムカバーを手で 支えながら、ドラム セットだけを押し出 すように、奥に突き当 たるまでまっすぐ差 し込みます。




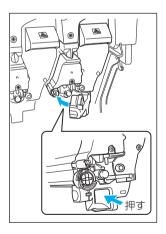

11 連結レバーを倒し、 図の部分を押してカ チッとロックします。







12 シェルをゆっくり閉め、両手で押してカチッとロックします。

<u></u> 注意

シェルを閉めるときは、 周囲の人の手や物をは さまないよう十分ご注 意ください。

13 ロックレバーをロック側(上向き)に起こしてロックします。

ロックレバーが固いと きはもう 1 度シェルを 閉めなおしてください。



14 フロントカバーを閉めます。

プロントカバーが閉まらないときは、ロックレバー(手順 13)がロック側(上向き)になっている事を確認してく ださい。

6 トナーセットの交換方法

本プリンタには専用のトナーセット以外は使用できません。必ず下記専用のトナーセットをご使用ください。

トナーセット(ブラック): N5-TSK トナーセット(イエロー): N5-TSY トナーセット(シアン) : N5-TSC トナーセット(マゼンタ): N5-TSM

ー度本プリンタ以外のプリンタに取り付けたトナーセットは、本プリンタに取り付けても、トナー残量表示が 100%に戻らなくなります。(新品と同じ枚数分の印刷はできます。)

(表示例)

トナー コウカン

K:ブラック Y:イエロー

C:シアン


M:マゼンタ

7 どの色のトナーセットが交換時期か確認します。

図の例ではブラック のトナーセットが交 換時期です。

ブラックのトナーセットには定着クリーナが1本同梱されています。ブラックのトナーセットを交換するときは、一緒に定着クリーナも交換してください。(26ページ)







2 フロントカバーを開けます。

印刷中はフロントカバーを開けないでください。

3 ロックレバーを解除 側(横向き)に倒しま す。

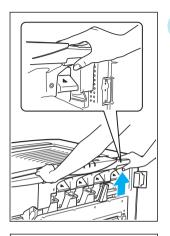

シェル解除ボタン (右側の取っ手)を押 しながらゆっくり持 ち上げます。

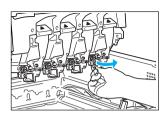

- 6 交換するトナーセッ トの連結レバーを起 こします。
- 連結レバーが戻らなくな る位置(90°)まで完全 に起こしてください。
- トナーセットを途中 まで引き出し、取っ 手(ベルト)が見えた 23 ら、取っ手を持ちな がら引き抜きます。




転写ベルトの上にト ナーセットを落とさな いようご注意ください。 転写ベルトに傷が付く と、交換が必要になる場 合があります。




シェルをいっぱいに 止まるまで開けます。

注意


シェルは最後まで開けてください。途中で止めたり、開け たシェルに手を触れると、シェルが閉じて手などをはさま れ、けがをする恐れがあります。




8 新しいトナーセット を箱から取り出し、 図のように数回ゆっ くり振ります。




トナーシールテープ をはがします。



10 トナーセット挿入口 のレールに、トナー セットのツバが掛か るようにセットしま す。




11 トナーセットを奥に 突き当たるまでまっ すぐ差し込みます。

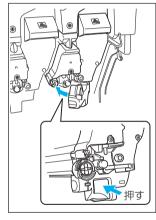

12 連結レバーを倒し、 図の部分を押してカ チッとロックします。




☑ ブラックのトナーセットを交換するときは、シェルを閉める 前に定着クリーナを交換してください。 🔯 定着クリーナ の交換方法(26ページ)



13 シェルをゆっくり閉め、両手で押してカチッとロックします。


注意





14 ロックレバーをロック側(上向き)に起こしてロックします。

ロックレバーが固いと きはもう 1 度シェルを 閉めなおしてください。



15 フロントカバーを閉めます。

・フロントカバーを閉め、 モーターが回転し始め てから5秒間は以下の操 作をしないでください。

- ① フロントカバーの 開/閉② 雷源スイッチの
- ② 電源スイッチの OFF/ON

グレス・フロントカバーが閉まらないときは、ロックレバー(手順 14)がロック側(上向き)になっている事を確認してく ださい。

定着クリーナの交換方法

定着クリーナは、以下の3通りのいずれかのタイミングになったとき に交換してください。

1. ブラックのトナーセットを交換するとき

トナー コウカン

ブラックのトナーセットには定着ク リーナが1本入っています。通常は このタイミングで交換してください。

印刷面や裏面が汚れたとき

Κ



OHPフィルムや厚紙を多く印刷する と、前記1のタイミングになる前に 印刷面や裏面にスジ状や斑点状の汚 れが付く場合があります。このとき も定着クリーナの交換時期ですの で、別売の新しい定着クリーナに交 換してください。

3. 「テイチャククリーナ コウカン」表示が出たとき

テイチャククリーナ コウカン

前記2のようにブラックのトナー セットを交換する前に定着クリーナ を交換すると、次回の定着クリーナ の交換タイミングをメッヤージで表 示しますので、新しい定着クリーナ に交換してください。前記1のブ ラックトナーセットを交換したとき に、定着クリーナを交換し忘れたと きもこの表示が出ます。



定着クリーナを交換しないで印刷し続けると、定着ユニッ トを破損する恐れがあります。早めに新しい定着クリーナ に交換してください。



☑ 新品同様でも1度プリンタに取り付けた事のある定着クリー ナに交換してもエラーは解除されません。また交換時期も延 長されませんので、1度取り付けた定着クリーナは最後まで で使用ください。

全 注意



定着ユニットは高温になりますので、定着クリーナの交換 はプリンタのシェルを開けたまま、定着ユニットが冷える のを(約15分程度)待ってから行なってください。




フロントカバーを開 けます。




☑ 印刷中はフロントカバー を開けないでください。



ロックレバーを解除 側(横向き)に倒しま す。

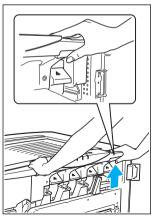

シェル解除ボタン (右側の取っ手)を押 しながらゆっくり持 ち上げます。




シェルをいっぱいに 止まるまで開けます。






シェルは最後まで開けてください。途中で止めたり、開け たシェルに手を触れると、シェルが閉じて手などをはさま れ、けがをする恐れがあります。




定着クリーナのレ バーを引き上げなが ら手前に引き出して、 古い定着クリーナを 取り外します。




注意




定着クリーナは高温にな りますので、必ず図のよ うにフェルトの部分を 持ってください。他の部 分に手を触れるとやけど をする事があります。




定着ユニットのレバーが解除側(上向き)になっていると定着クリーナが正しく取り付けられません。ロック側(斜め下向き)になっている事を確認してください。





6 新しい定着クリーナを、図のように定着ユニットの溝に沿ってスライドさせながら、カチッとロックする位置に取り付けます。





- 定着クリーナが、浮いた 状態で取り付けられてい ない事を確認してくださ い。
- 定着ユニットの解除レバーが、定着クリーナに当たって解除側(上向き)に回せないときは、定着クリーナが正しく取り付けられていません。もう1度定着クリーナを取り付け直してください。







7 シェルをゆっくり閉 め、両手で押してカ チッとロックします。

注意

シェルを閉めるときは、 周囲の人の手や物をは さまないよう十分ご注 意ください。





8 ロックレバーをロック側(上向き)に起こしてロックします。

ロックレバーが固いと きはもう 1 度シェルを 閉めなおしてください。



9 フロントカバーを閉めます。

^そ フロントカバーが閉まらないときは、ロックレバー (手順*8*) がロック側 (上向き) になっている事を確認してください。

カシオ計算機株式会社 システム営業統轄部 ページプリンタ企画促進課

〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2 電話 03-5334-4552

ページプリンタ営業部 電話 03-5334-4550

西日本営業部 電話 06-6243-2100

中部営業部 電話 052-324-2135

カシオ情報機器 北海道支社 電話 011-221-7891

カシオ情報機器 東北支社 電話 022-718-0650

カシオ情報機器 中国支社 電話 082-239-1500

カシオ情報機器 四国支社 電話 087-862-8822

カシオ情報機器 九州支社 電話 092-475-3939

テクニカル・インフォメーション・センター 電話 03-5334-4557

インターネット・ホームページ http://www.casio.co.jp/ppr/



クイックガイド

2001年9月14日 第6版発行

カシオ計算機株式会社 カシオ電子工業株式会社

* 本装置は、日本国内において使用することを目的に製造されています。諸外国では電源仕様などが異なるため使用できません。 また、安全法規制(電波規制や材料規制など)は国によって異なります。本装置および関連消耗品などをこれらの規制に違反して諸外国に持ち込むと罰則が課されることがあります。



当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

- © CASIO COMPUTER CO., LTD.
- © CASIO ELECTRONICS MANUFACTURING CO.,LTD. 2001 PRINTED IN JAPAN

CASIO

MA0109-F T-595PC